

Cinesattel am Auto montieren

Für das Festschnallen des Cinesaddle bedarf drei Arten von Knoten

1. "Bowline" / 2. "Truckie's Hitch" / 3. "Off-Knot"

Sicherheitshinweis:

Das Festschnallen sollte nicht länger als zwei Minuten dauern, da es davor gründlich geübt werden muss.

Zum Üben am besten einen minderwertigen Kameraersatz (z.B. Werkzeugkiste o.ä.) verwenden. Mit dem Kameraersatz eine Probefahrt machen, um das Verhalten der Konstruktion in Kurven, Schlaglöchern und beim Beschleunigen/Bremsen kennen zu lernen.

Nach jedem Take sollte die Spannung der Seile überprüft werden.

Ein zweites Seil sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Ablauf:

Bowline verwenden, um das Seil an der ersten Ecke anzubringen.

Im Anschluss das Seil durch den Handgriff der Kamera führen und an der gegenüberliegenden Ecke mit Hilfe des Truckie's Hitch das Seil auf Spannung bringen.

Danach das Seil zum dritten Eckpunkt und von dort (ohne Knoten) wieder durch den Handgriff der Kamera führen.

An der letzten Ecke ein zweites Mal den Truckie's Hitch verwenden, um das Seil erneut auf Spannung zu bringen.


Abschließend mindestens zwei mal den Off-Knot benutzen, um das Gespann zu sichern.

Überschüssiges Seil unter das bereits gespannte Seile klemmen / gut verstauen.


Tipps:

Auch nach dem Festzurren sind kleinere Änderungen an der Positionierung der Kamera möglich. Eine Gummimatte zwischen Auto und Cinesaddle sorgt für zusätzlichen Halt.

Mounted on the Car's Hood

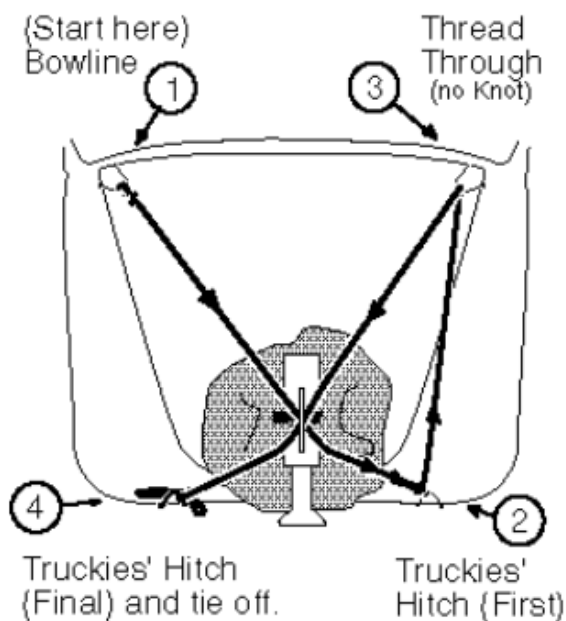


On a Car Door or Tail Gate

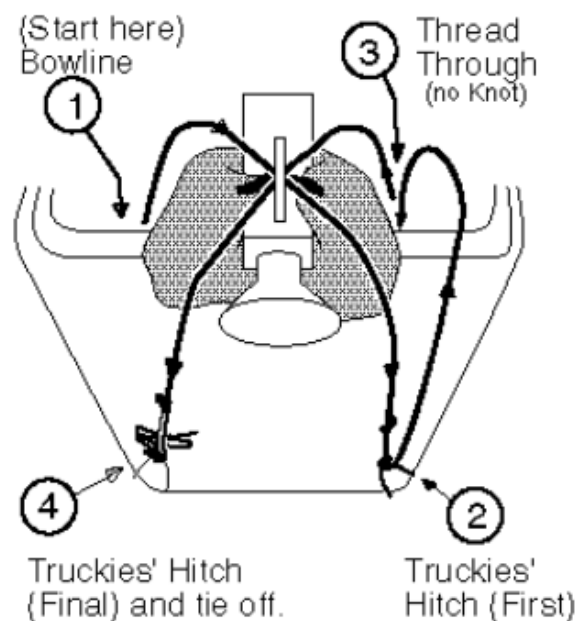




The Bowline

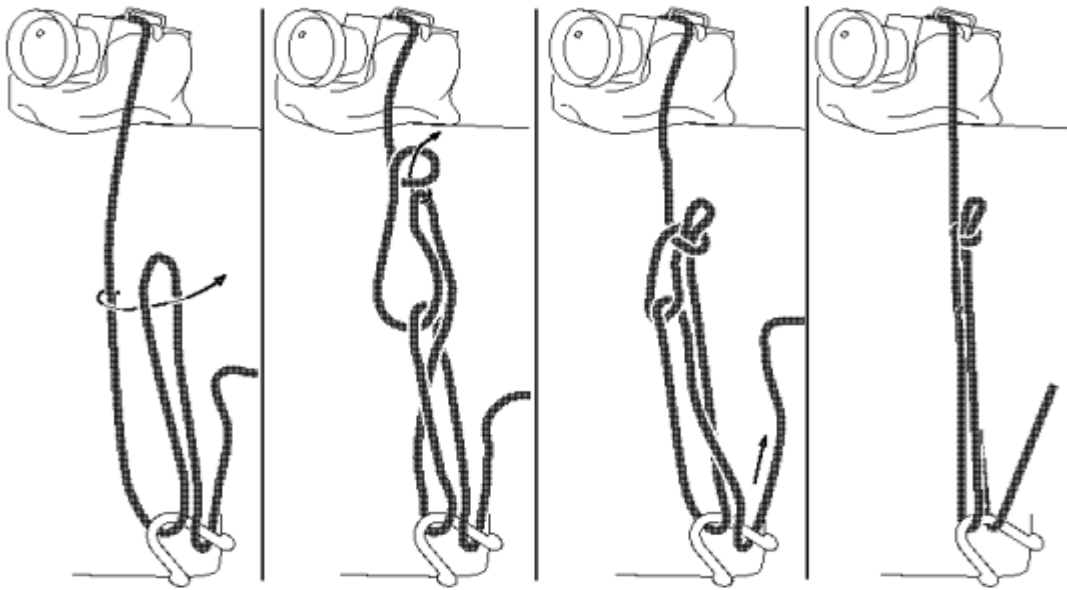

The Truckie's Hitch

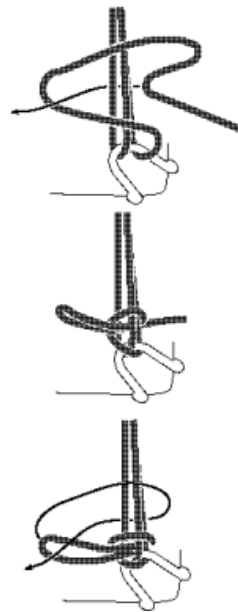

Off Knot